#### Moda Praia e Langerie

1. Apenas com a máquina de costura doméstica que execute pontos de ziguezag é possível a confecção de Langerie e Moda Praia.

Na industria são utilizadas as seguintes máquinas:

- overloque, galoneira, reta, ziguezag 3 pontos e a elastiqueira .

#### 2. Tecidos mais utilizados:

- Lycra, cotton-lycra;
- Rendas elásticas para langerie;
- Helanca para forrar maiôs e biquines.

#### 3. Fios

- Nylon ou poliester texturizados.

#### 4 - Agulhas

Fina, média e ponta tipo bola.

#### 5. Aviamentos

- Fechos com colchetes para soutiens;
- Fechos de plástico;
- Elásticos:
- --- 7mm para maiôs e biquines.
- --- 1,5cm para cós e alça.
- Bojos côncavos de soutien;
- Aros de sustentação;
- Revestimento para aros de soutien.

#### 6. Costura

- Faça a costura logo após o corte. Use 4 pontos por centímetro. Reduza ao mínimo a tensão do fio. Não estique o tecido ao costurar.



- Faça um teste em um retalho e estique, caso arrebente aumente os pontos por centímetro.


## 7. Cálculo da medida para o elástico

- Medir no molde o contorno onde vai ser colocado o elástico. Diminuir desta medida em aproximadamente:
- 5% para peças de lycra ou malhas de alta elasticidade;
- 10% para malhas de média elasticidade;
- 20% para malhas de baixa elasticidade e
- 25% para tecidos planos ou malhas firmes.

#### 8. Elástico

- Divida por 6 o contorno onde o elástico será aplicado.
- Divida por 6 o elástico.(Figura 1)

Figura 1

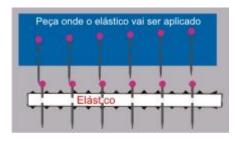

Monte o elástico na peça fazendo coincidir os alfinetes, para isso estique o elástico. (Figura 2)

Figura 2



#### 9. Elástico Comum

- Costure o elástico sobre o avesso da borda da peça e costure com ziguezague prendendo o elástico na borda do tecido. (Figura 3)

Figura 3



- Vire para o avesso e prenda com pontos de ziguezague ou com costura reta com agulha dupla.

Figura 4



## 10. Elastico Bico de Pato

- Coloque o elástico sobre o direito da borda da peça da roupa. costure rente aos bicos com pontos de ziguezague. (Figura 5)

Figura 5



- Vire para o avesso deixando os bicos aparecendo. Prenda com ziguezague ou costura reta com agulha dupla. Neste caso o elástico fica visível no avesso.



## **Alguns Tipos de Aviamentos**

## Tipos de Aros para Soutien



Elástico bico de pato · Elástico chato

#### Regulador de Alça






Fivela para Alças Removíveis

## Argola para ajustes



### Fecho duplo com regulagem

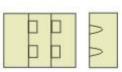

Obs. Utilizar a Tabela de Medidas conforme a elasticidade da Malha.

## Figura 1

Trace o retângulo A - B - C - D com as seguintes dimensões:

A - B = 1/4 da Largura do Quadril.A - C e B - D = Altura do Gancho.

A - E e B - F = 1/2 de A - C.Ligue E - F

E - J e F - L = 2,5cm.Ligue J - L

**E - I** e **C - P**= 1/5 da Altura do Quadril. Ligue **I - P.** 

F - N = 1/3 de E - F.J - M = 1/3 de J - L.

**C - G** e **P - H** = 2cm. Ligue **C - G - H - P** 

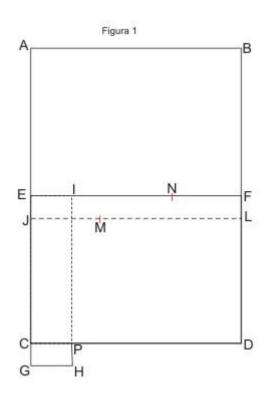


Figura 2

#### **Frente**

A - O = 1/4 da Largura da Cintura. Ligar O - F - N - M - P

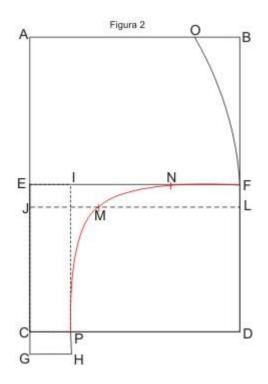


Figura 3

## Costas

Trace uma diagonal de **P a F.**Marque o ponto **Q** na metade de **P - F.** 

 $\mathbf{Q} - \mathbf{R} = 2,5$ cm. Ligar  $\mathbf{F} - \mathbf{R} - \mathbf{P}$  conforme Figura 3.

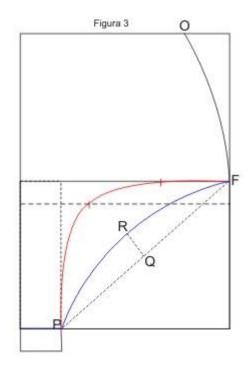


Figura 4

## Base da Frente


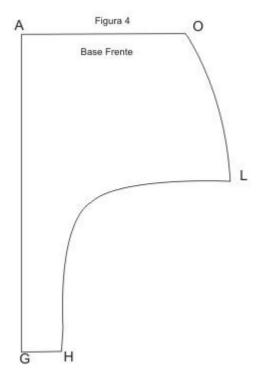


Figura 5

Base das Costas

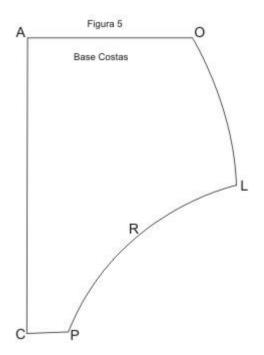

## Calcinha

#### **Tecido**


- Lycra para Langerie.
- Elástico 0,7 cm para as pernas.
- Elástico 1,5cm para o cós.
- Linha e agulha para malha.




1. Utilize o Molde Básico da Calcinha para Calcinha e faça as alterações a seguir


## **MOLDE BÁSICO - FRENTE**



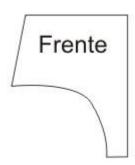

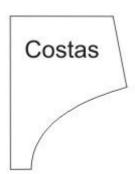

**2.** Una o Molde Frente e Costas pela linha do fundo da calcinha e faça as marcações indicadas na figura abaixo.

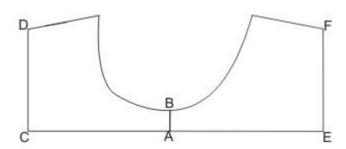

#### 3. Frente

 $\mathbf{C} - \mathbf{G} \in \mathbf{D} - \mathbf{H} = 3$ cm

G - I = 2cm

Ligar I - H com uma curva suave.

 $\mathbf{H} - \mathbf{J} = 4 \text{cm}$ 

Ligar J - B com uma curva pronunciada.


#### 4. Costas

E - K e F - L = 3cm

Ligar K - L

 $\mathbf{L} - \mathbf{M} = 4 \text{cm}$ 

Ligar M - B com uma curva menos pronunciada do que a da Frente.

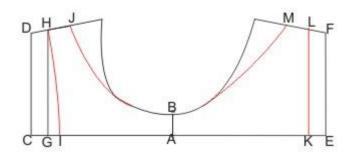


#### 5. Fundilho

#### 5.1 Frente

**A - N** = 2 vezes a medida de **A - B.** Trace a linha **N - O** com ajuda do esquadro. **O - P** = 0,5cm Ligar **P - N** 


## 5.2 Costas

A - Q = a medida de A - N menos 1,5cm. Trace a linha Q - R com ajuda do esquadro. R - S = 0,5cm Ligar S - Q

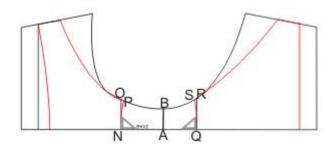

## 6. Separar as peças do molde.

Frente: I - H - J - P - N - I. Costas: K - L - M - S - Q - K Fundilho: N - P - B - S - Q - A - N.

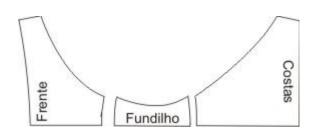

#### Calcinha Fio Dental



1. Faça as alterações abaixo sobre o Molde Básico da Calcinha.


#### 1. Costas

**A - 1** = 1/2 de A - B **Q - 2** = 1,5cm **F - 3** = 4cm **E - 4** = 8cm **3 - 5** = 2cm

Ligar 1 - 2 - 5 - 3 - 4 - A - 1.

#### 2. Frente

P-X=1,5cm C-6=6cm D-7=4cm 7-8=2cm Ligar 1-X-8-7-6-A-1.

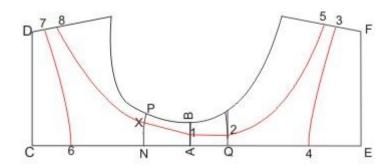

#### 3. Separar as peças do Molde.

Frente: N - X - 8 - 7 - 6 - N. Costas: Q - 2 - 5 - 3 - 4 - Q. Fundilho: N - X - 1 - 2 - Q - A - N.


#### Observação:

Acesse o Link abaixo para orientação da costura do Fundilho.


Costura do Fundilho

#### Costura do fundilho da Calcinha

As peças estão separadas por cor para melhor identificação do procedimento.

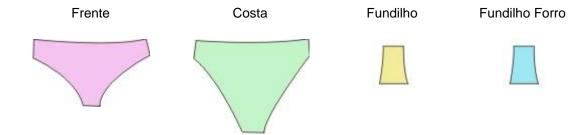


1. Introduza a Frente da Calcinha entre os fundilhos.

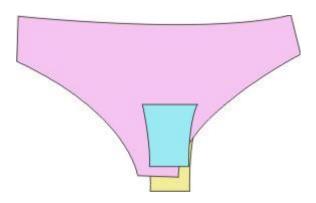


2. Costure as três peças unidas.




3. Vire as duas peças do fundilho.

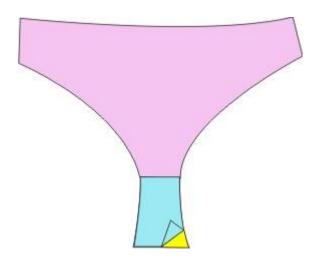


4. Dobre a peça da calcinha da Frente até que fique menor que o fundilho.

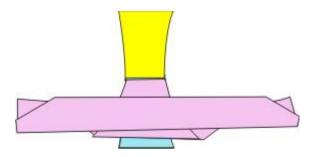


5. Dobre a peça das costas da calcinha.

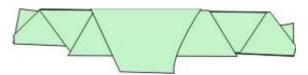

6. Introduza a peça das costas entre os fundilhos, conforme ilustração abaixo. Costure.

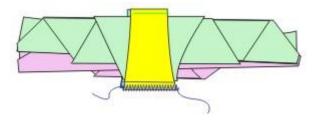

7. Desenrole Frente e Costas e assim o fundilho ficará embutido.

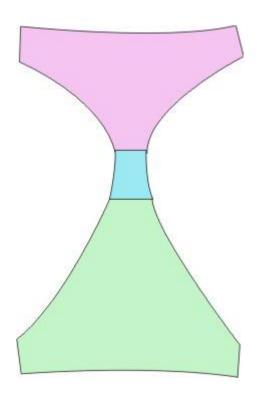

## Soutien Meia Taça

Para a modelagem do Soutien utilize as medidas de acordo com a Elasticidade da Malha.



Figura 1

Traçar o retângulo ABCD com as seguintes dimensões:

A - B = 1/4 do Busto A - C e B - D = 1/4 da Medida da separação do Busto mais 1cm.



## Figura 1

## Figura 2

A - E = 1/2 da medida da Separação do Busto.


A - F = 1cm.

**E - G** = a mesma medida de **F - E.** 

G - H = 3cm.

A - I = 3cm.

Ligar I - G prolongando até J de forma que G - J = 2cm. Ligar F - H - J.

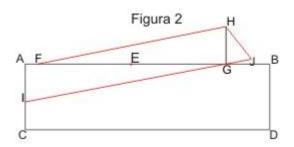

## Figura 3

**E - K** = a medida de **F - E**. **E - M** = 3cm.

Ligar M - K com ajuda do esquadro.

Ligar **F - K - G** com uma linha curva conforme ilustração. Para facilitar o traçado desta curva siga o procedimento da Figura 3.1.

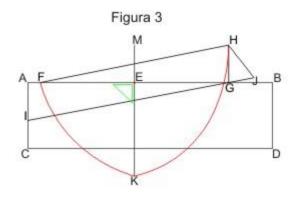


Figura 3.1

Traçar as diagonais F - K e G - K.

Marque o centro de cada diagonal com os pontos 1 e 4.

Ligar E - 1 - 2 de forma que E - 2 tenha a mesma medida de E - K. siga o mesmo esquema do outro lado, ou seja: Ligar E - 4 - 5 de forma que E - 5 tenha a mesma medida de E - K.

Trace a curva passando pelos pontos: F - 2 - K - 5 - G.

Marque os pontos 3 - 6 e 7 conforme ilustração.

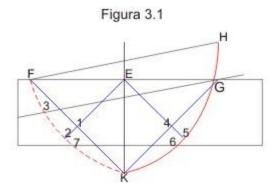


Figura 4

3 - L = 2cm Ligar L - F.

Com a carretilha transporte para outro papel o desenho do molde da parte superior do Bojo contornando os pontos: F - H - J - L - F.

Figura 4

M

G

B

C

G

B

Figura 5

Parte superior do Bojo.

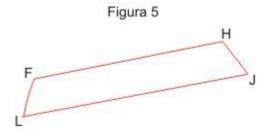


Figura 6

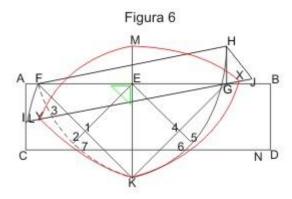


Figura 7

Com a carretilha transporte para outro papel o desenho do molde da parte inferior do Bojo contornando os pontos: Y - M - X - K - Y..

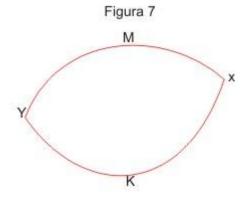


Figura 8

Ligar H - B

D - N = 1 cm.

Com a carretilha transporte para outro papel o desenho do molde da lateral da frente contornando os pontos: H - B - N - 6 - H...

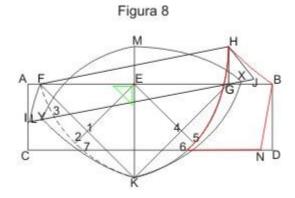


Figura 9

## Lateral da Frente.

Figura 9

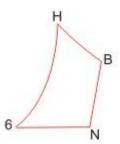


Figura 10

#### Costas

C - O = 2cm ( Largura do colchete) Ligar O - B com uma curva suave.

Figura 10

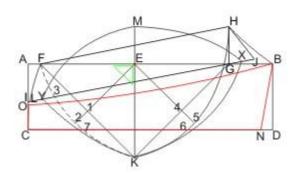


Figura 11

Com a carretilha transporte para outro papel o desenho do molde das costas contornando os pontos: O - B - N - C - O.

Figura 11

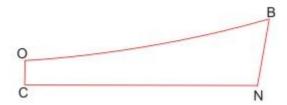


Figura 12

Unir os moldes da lateral Frente com as costas conforme ilustração e colar com fita durex ou cola.

Acerte o ângulo formado.

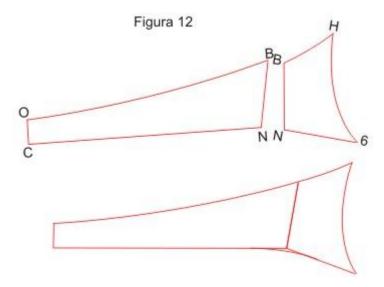


Figura 13

Com a carretilha transporte para outro papel o desenho do molde da parte do meio da Frente contornando os pontos: A - F - 7 - C - A.

Figura 13


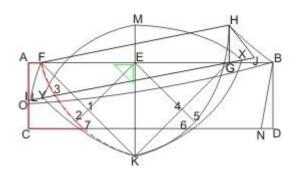


Figura 14

## Meio da Frente.

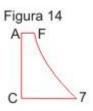

## Soutien para Senhoras

#### **MODELAGEM**




Obs. Utilize a Base para Blusa Justa com as medidas para Malha de Média Elasticidade.

## Figura 1


Copiar o Molde Base para Blusa Justa na Frente com as marcações indicadas na Figura 1.

Traçar duas linhas, uma horizontal e uma vertical partindo do pontob, conforme ilustração abaixo.

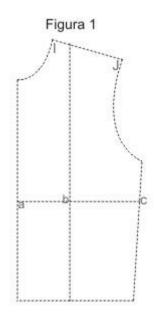

## Figura 2

```
b - 1 = Medida de a - b. menos 2cm
a - 2 = 0,5cm
c - 3 = 0,5cm
b - 4 = 2cm
b - 5 = 2cm
Ligar 2 - 4 - 3 - 5 - 2.
```

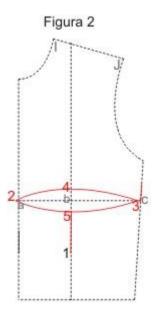

## Figura 3

```
Marque o ponto 6 na metade de I - J
Ligar 6 - b.

6 - 7 = Metade de b - 6 mais 1,5cm.
c - 8 = 3cm.
Ligar 8 - 7 - 2.

8 - 9 = 2cm.
Ligar 9 - 3.
```

Ligar 2 - 1 - 3.

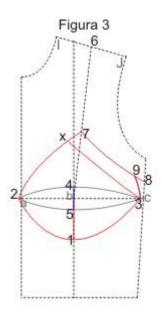


Figura 3.1

Copiar sobre outro papel contornando os pontos:

Tira do Bojo superior: 7 - 9 - 3 - X - 7.

Bojo Superior: **2 - X - 3 - 5 - 2**.

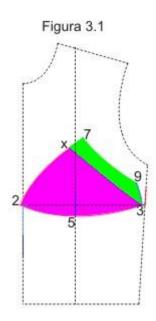


Figura 3.2

Copiar sobre outro papel o Bojo Inferior contornando os pontos: 2 - 4 - 3 - 1 - 2.

Figura 3.2

## Figura 4

#### 2 - 11 = a - b.

Trace uma horizontal partindo do ponto 11 até a Lateral (Use o esquadro para que essa linha fique perpendicular a linha 2 - 11)

```
a - 13 = 1cm.
3 - 10 = 1,5cm.
Ligar 13 - 1 - 10 - 9, conforme ilustração abaixo.
```

Marque o ponto **Z** conforme ilustração.

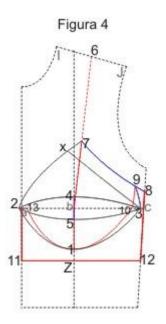


Figura 4.1

Copiar sobre outro papel contornando os pontos:

# Frente Inferior Central: 2 - 13 - 1 - Z - 11 - 2.

## Frente Inferior Lateral:

1 - 10 - 9 - 8 - 12 - Z - 1.

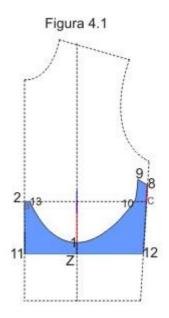


Figura 5

#### Costas

11 - 14 = Largura do colchete, em média 4cm.

Ligar 14 - 8 e marcar o ponto 15 na metade dessa linha. 15 - 16 = 1cm.

Ligar com uma linha suavemente curva os pontos 14 - 15 - 8.

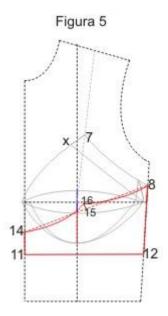


Figura 5.1

Copiar sobre outro papel contornando os pontos: 14 - 16 - 8 - 12 - 11 - 14.


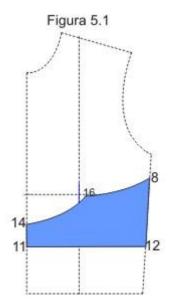


Figura 6

Una Frente Lateral Inferior e Costas pela linha lateral - Pontos 8 e 12.

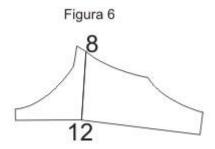


## Separar as peças do Molde

1 - Tira Superior do Bojo



2 - Parte Superior do Bojo

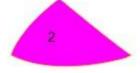


3 - Parte Inferior do Bojo



## Frente Inferior Central



## Frente Inferior Lateral e Costas

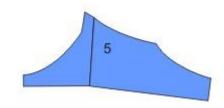

## Alças

1,20m de Elástico para Alça.